

GIGA 유무선공유기 Quick Manual

GW-ME6130 [WiFi 6]

이 안내서는 GW-ME6130을 설치하는 방법을 알려드립니다.
사용자는 제품 취급 전에 반드시 본 안내서를 잘 읽은 후 지침에 따라
제품을 바르게 사용해 주십시오.

제품 구성품

유무선 공유기를 사용해 주셔서 감사합니다.
포장 해체 후 아래와 같은 구성물을
확인하시고 문제가 있을 경우
고객센터(106번)로 연락 주시기 바랍니다.

GW-ME6130 본체 1대 (안테나 2개 포함)
랜 케이블 (RJ-45) 1개 (Cat.5e)
전원 공급용 어댑터 (DC 12V/2A) 1개
매뉴얼



본 체



전원 어댑터




랜 케이블



매뉴얼

GW-ME6130 표시 안내

1) 전면부


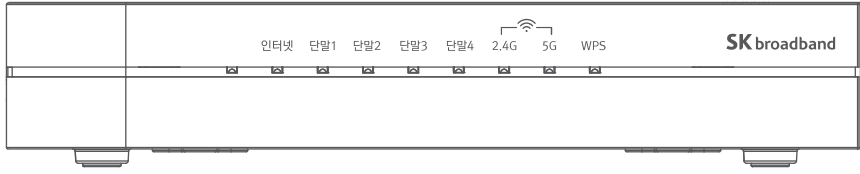


LED 상태 설명

표시명	색상	기능
전원	오렌지	전원이 정상적으로 공급되면 켜집니다.
인터넷	오렌지	인터넷 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
단말1	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
단말2	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
단말3	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
단말4	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
2.4G	오렌지	무선랜 사용 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 무선랜이 동작하면 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
5G	오렌지	무선랜 사용 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 무선랜이 동작하면 LED가 깜빡 거리며 동작합니다.
WPS	오렌지	WPS 동작 상태를 표시합니다. WPS 연결 대기중에는 LED가 깜빡 거리며 동작합니다. WPS 연결이 완료되거나 120초 경과 후 소등됩니다.

02 GW-ME6130 매뉴얼

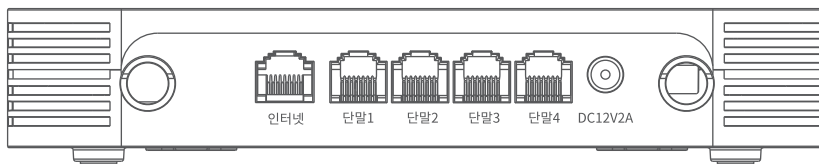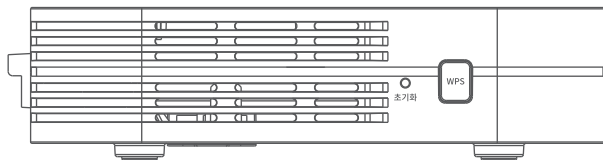


2) 측면 및 후면부



인터페이스 설명


명칭	표시명	기능
전원 입력	DC12V2A	유무선 공유기 전원 어댑터의 입력 포트입니다.
WAN 포트	인터넷	인터넷 망과 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말1	PC와 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말2	PC와 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말3	PC와 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말4	PC와 연결하는 포트입니다.
초기화 버튼	초기화	초기화 버튼을 5초 이상 길게 눌렀을 때 공장 초기화 됩니다.
WPS 버튼	WPS	WPS 연결동작을 위한 버튼입니다.

3) 하단부 라벨 설명

5G 무선랜명: SK_WiFiGIGAXXX_5G 2.4G 무선랜명: SK_WiFiGIGAXXX_2.4G 무선랜 암호: XXXXXXXXX	무선랜명 : SK_WiFiGIGAF25E_2.4G / 5G 무선랜 암호 : ABC12@1234
제품명: GIGA AP 모델명: GW-ME6130 [WiFi6] 제조사/제조국: (주)머큐리/중국 정격출력: 12V=2A 제조년월: 2021.04	
 유선MAC: 883C.1C17.F25E  S/N MCRH64H001201702090036	Admin 계정 암호 : 17F25E_admin
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음	


04 GW-ME6130 매뉴얼

광랜 이용 시 설치 방법

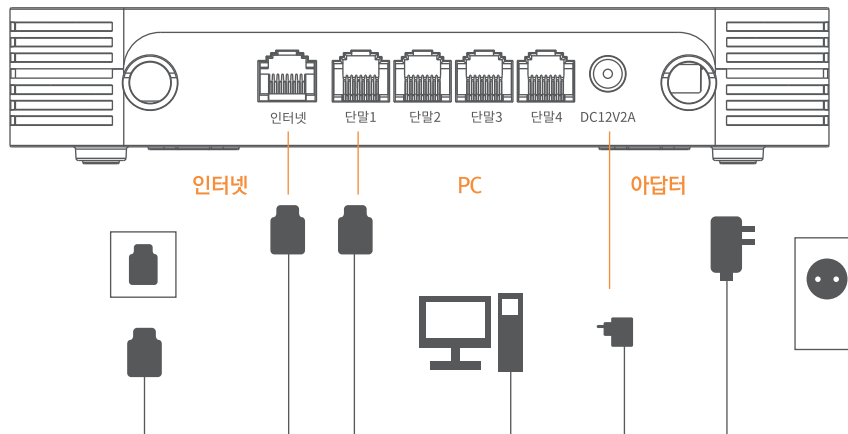

- 1) 랜 케이블을 이용하여 AP의 인터넷 포트에 직접 연결합니다.
- 2) 맥내에서 사용하는 PC, 셋톱박스 등을 AP의 단말 1~4 포트에 연결합니다.

VDSL, ONT Cable Modem 이용 시 설치 방법

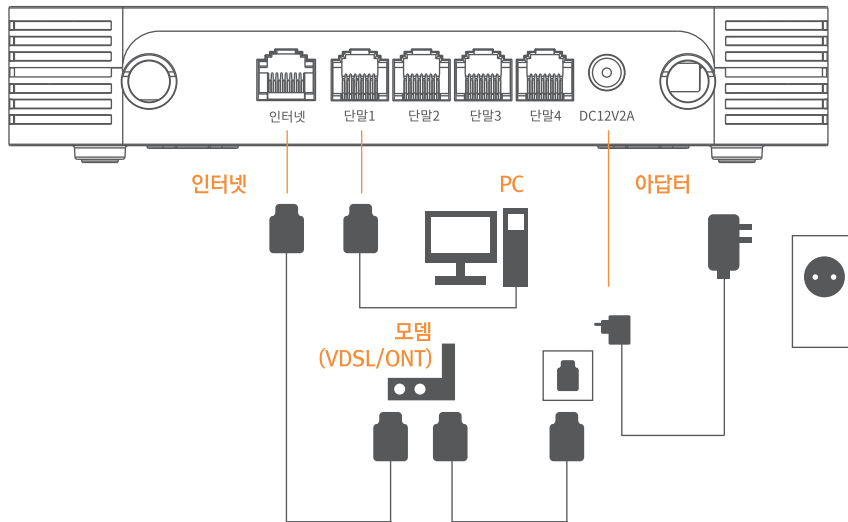

06 GW-ME6130 메뉴얼

유무선 공유기 설정 메뉴 들어가기

유무선 공유기에 연결된 컴퓨터에서 인터넷 익스플로러 창을 실행 후 <http://192.168.45.1> 또는 wifi.skbbroadband.com을 입력합니다.

사용자 계정명은 admin이며 암호는 유선 MAC 주소 뒤 6자리_admin입니다.
유선 MAC 주소 뒤 6자리에서 영문은 모두 대문자입니다. (4 Page 참고)

WiFi 설정

1) WiFi 기본 설정

WiFi 기본 설정

WiFi 대역	5GHz
채널 대역폭	<input type="radio"/> 20M <input type="radio"/> 40M <input checked="" type="radio"/> 80M
채널	Auto
AX 모드 설정	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off

기본 설정 → WiFi 설정 → WiFi 기본 설정에서 '채널' 및 'AX 모드' 설정을 변경할 수 있습니다.

2) WiFi 보안 설정

SSID 이름/WiFi 보안/인증 설정

- ※ 변경규칙 : 영대문자, 영소문자, 특수문자, 숫자 중 3개 이상 조합으로 8자리 이상 또는 영대문자, 영소문자, 특수문자, 숫자 중 2개 이상 조합으로 10자리 이상 입력해 주세요. 연속 또는 동일한 문자, 숫자가 4개 이상 포함하지 않게 해 주세요.
- ※ 5G 전용 SSID의 인증 방법은 EasyMesh 연결 상태에서는 변경이 불가능합니다.

SSID	설명	암호화 Key	인증 방법
SK_WiFiGIGA3E70_5G	5G 전용 <input type="checkbox"/>	WPA2-PSK
SK_WiFiGIGA3E70_2.4G	2.4G 전용 <input type="checkbox"/>	WPA2-PSK

기본 설정 → WiFi 설정 → SSID 이름 / WiFi 보안 / 인증 설정에서 'SSID 이름' 및 'WiFi 암호', '인증방법'을 변경할 수 있습니다.

08 GW-ME6130 매뉴얼

무선 공유기 설정 메뉴 접속 암호 변경

비밀번호 변경


변경 규칙: 영문, 특수문자, 숫자 중 3개 이상 조합 / 10자리 이상 입력

변경 ID	admin
현재 비밀번호	<input type="password"/>
새 비밀번호	<input type="password"/>
새 비밀번호 확인	<input type="password"/>

적용

고급 설정 → 관리 → 시스템 관리 → 비밀번호 변경에서 웹 접속 암호를 변경할 수 있습니다.
(암호 변경 시 영문, 특수문자, 숫자를 포함 / 10자리 이상 입력)

장비 초기화

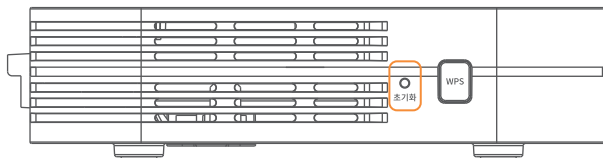

초기화 버튼을 5초 이상 길게 눌렀을 때 공장 초기화 됩니다.

인터넷 접속 제한 서비스 기능

제한 단말 등록 방법

고급설정 > 특수기능 > 인터넷 접속제한 서비스 메뉴에서 단말 MAC 주소를 선택하거나 직접 입력하고, 제한하고자 하는 시간을 선택하여 “추가” 후 “적용” 하여 등록합니다.

인터넷 접속제한 서비스

• 설정 추가 🕒 현재시간 : 10월 14일 18시 23분 수요일

단말이름	<input type="text"/>	정책	차단
단말주소(MAC)	<input type="text"/>	단말 찾기	단말 선택 안 함
일정	<input type="checkbox"/> 월 <input type="checkbox"/> 월 <input type="checkbox"/> 화 <input type="checkbox"/> 수 <input type="checkbox"/> 목 <input type="checkbox"/> 금 <input type="checkbox"/> 토 <input type="checkbox"/> 일		
시간	00시 : 00분 ~ 00시 : 00분 (00시 00분 ~ 23시 50분)		

추가 취소

• 인터넷 접속제한 리스트

No	단말이름	사용	단말주소	일정/시간	허용/차단	삭제
적용						

10 GW-ME6130 메뉴얼

일반/장애상담

국번없이 ☎ 106

일반 상담 : 평 일 9시 ~ 18시
토요일 9시 ~ 12시

장애 상담 : 24시간