

젼펜 ZEM PEN


간단설명서



젼펜은 UHD3, Smart3, Smart3 mini, AI1, AI2, AI Sound Max 셋톱박스에서만 이용할 수 있습니다.


구성품 확인하기

젼펜



젼키즈를 편리하고 생생하게 이용할 수 있도록 도와주는 우리 아이 전용 젼펜이에요.

스트랩

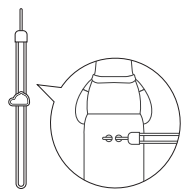


젼젼댄스 콘텐츠 이용 시 스트랩을 젼펜에 연결하고, 아이 손목에 맞춰 조여주세요. 아이가 신나게 움직여도 떨어뜨리는 일이 없이 사용할 수 있어요.

간단설명서




젼펜 이용에 대한 설명서예요.

젼북

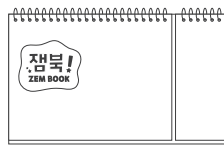


아이 스스로 오늘의 학습과 수준별 영어학습을 할 수 있도록 도와주는 데일리북이에요. 이제 스스로 매일 공부하는 습관을 길러주세요.

젼펜 버튼 살펴보기

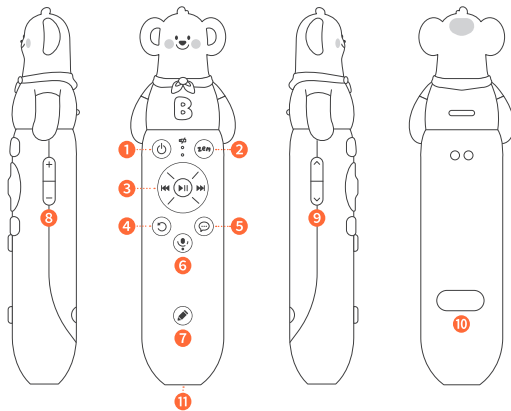

1 통합전원	셋톱박스를 동시에 켜거나 끌 수 있어요.
2 젼키즈 홈	젼키즈 홈 화면으로 이동해요.
3 방향/확인	상하좌우 메뉴를 이동하거나, 선택할 때 사용해요.
4 이전	이전 단계의 화면으로 이동해요.
5 음선	영어말하기와 같은 다양한 기능을 이용할 수 있어요.
6 NUGU 음성검색	버튼을 눌러 NUGU 음성검색을 서비스를 이용할 수 있어요.
7 바로보기	버튼을 누르면 바로보기 기능이 켜져요.
8 음량	B tv 소리를 키우거나 줄일 수 있어요.
9 채널	실시간 채널을 변경할 수 있어요.
10 충전 단자	USB C타입 케이블을 연결하여 충전할 수 있어요.
11 바로보기 센서	젼북을 인식하는 센서가 있어요.

젼펜 기능 알아보기

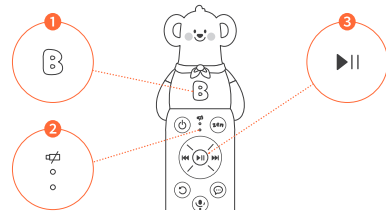


- 1 B LED** B LED: 젼북, 젼젼댄스 콘텐츠 이용 중에 음성 및 동작을 인식하여, 다양한 LED 색상으로 반응해요.
- 2 상태 알림 LED** 셋톱박스와의 블루투스 연결 상태와 리모컨 배터리 상태를 확인할 수 있어요.
- 3 VOD 시청** 재생/일시정지: '확인' 버튼을 누르면 VOD를 재생하거나 일시정지 할 수 있어요.
건너뛰기: VOD 시청 중 앞 또는 뒤로 건너뛸 수 있어요.

- 4 젼펜 찾기** 젼펜을 찾을 때는 가지고 있는 셋톱박스에서 안내된 버튼을 눌러 보세요.
젼펜에서 자동으로 불빛이 들어오면서 진동이 울려 쉽게 찾을 수 있어요.
젼펜을 찾을 후에는 아무 버튼이나 눌러 진동을 멈출 수 있어요.


- UHD 3 / AI1 / AI2 / AI Sound Max : 셋톱박스의 음량 [+/-] 버튼을 3초 이상 길게 눌러보세요.
- Smart 3 : 셋톱박스의 채널 Down [▼] 버튼을 3초 이상 길게 눌러보세요.
- Smart 3 mini : 셋톱박스의 측면 버튼을 눌러보세요.

충전하기


LED가 빨간색이라면 충전이 필요한 상태예요. 아래 방법을 확인하여 젼펜을 충전해 주세요.

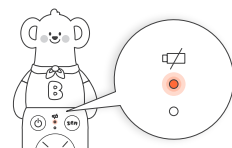

배터리 부족
빨간색 불빛이 깜박여요.

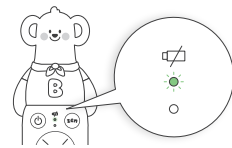

배터리 완충
초록색 불빛이 켜져요.

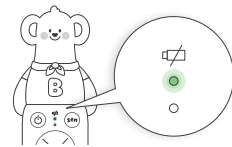


배터리 충전 중
빨간색 불빛이 깜박여요. (80% 미만)
초록색 불빛이 깜박여요. (80% 이상)

충전 시 꼭 확인하세요.

- 충전 단자에 물이 묻어 있거나 제품이 젖어 있는 경우, 제품을 반드시 건조하신 후 충전하세요.
- 본 제품은 별도의 충전기나 케이블을 제공하지 않는 제품으로 DC5V의 충전기를 사용해 주세요.
- 충전기 또는 케이블 오사용에 인한 고장이나 사고는 유상 A/S비용이 청구되거나, 보상이 어려우니 주의해 주세요.

세척하기

젼펜은 세척이 가능해요. 이제 세균 걱정 없이, 안심하고 사용하세요.

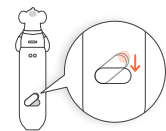


세척 시에는 젼펜 안으로 물이 들어가지 않도록 **보호캡**을 꼭 닫으신 후 세척해 주세요.



중성 세제를 이용해 약하게 흐르는 물에 **30초 이내**로 씻어주세요.



세척 시 마이크 홀에는 **세제나, 물**이 많이 들어가지 않도록 주의해 주세요.

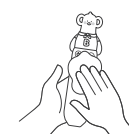


부드러운 천으로 버튼과 하단, 센서 부분의 물기를 닦아내고 **완전히 말린 후** 사용하세요.

세척 시 꼭 확인하세요.


- 젼펜은 방수등급 IPx5 등급의 제품으로 국제 방수 기준을 따르고 있으며, 공인된 환경에서 마이크 홀을 막고 테스트 진행을 완료한 제품이에요.
- 안내된 세척 방법으로 사용하지 않아 발생한 고장은 유상 A/S로 처리되거나, A/S가 어려울 수 있으니 주의하세요.

B tv 잼키즈와 잼펜 연결하기

B tv 잼키즈 서비스를 잼펜으로 즐기려면 먼저 잼펜을 셋톱박스과 연결해 주세요. 한번 연결하면 다음 이용 시에는 자동으로 연결됩니다.

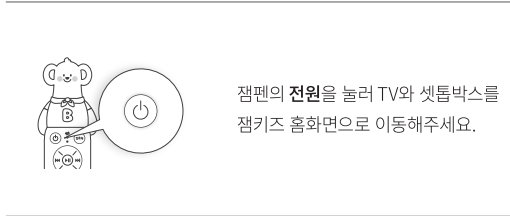


잼펜의 **전원**을 눌러 TV와 셋톱박스를 잼키즈 홈화면으로 이동해주세요.

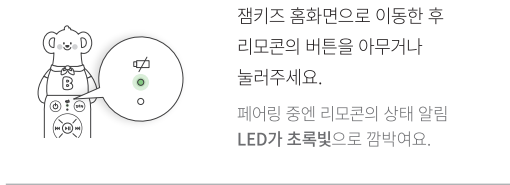

잼키즈 홈화면으로 이동한 후 리모콘의 버튼을 아무거나 눌러주세요.

페어링 중엔 리모콘의 상태 알림 LED가 초록빛으로 깜박여요.

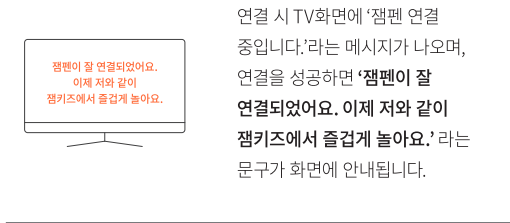

연결 시 TV화면에 ‘잼펜 연결 중입니다.’라는 메시지가 나오며, 연결을 성공하면 **‘잼펜이 잘 연결되었어요. 이제 저와 같이 잼키즈에서 즐겁게 놀아요.’**라는 문구가 화면에 안내됩니다.

· 셋톱박스가 교체되었거나, 초기화되었다면 잼펜을 다시 연결해 주세요.

· 만약 위의 안내된 방법으로 연결이 되지 않는다면 잼펜이 충전이 필요한 상태는 아닌지 확인해 주세요.

· 그래도 안될 경우 ‘확인’ 버튼과 ‘잼키즈 홈’ 버튼을 3초간 동시에 눌러서 다시 연결 시도해 주세요.

잼펜으로 신나는 잼잼댄스 하기


잼펜을 손에 쥐고 ‘잼잼댄스’ 율동을 따라해 보세요. 아이가 좋아하는 콘텐츠를 보면서 즐겁게 따라하다 보면 재미는 팡팡! 키는 쑥쑥! 잼키즈에서 아이들 건강까지 챙길 수 있어요.



B tv 잼키즈 홈에서 **잼잼댄스**로 이동해 주세요.



좋아하는 콘텐츠를 선택해 주세요.

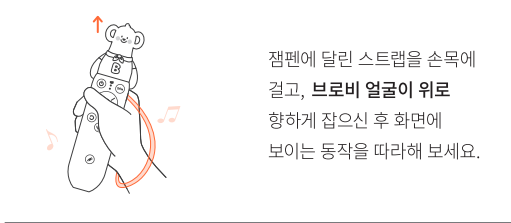

잼펜에 달린 스트랩을 손목에 걸고, **브로비 얼굴이 위로** 향하게 잡으신 후 화면에 보이는 동작을 따라해 보세요.

* 잼잼댄스 : 리모콘으로 할 수 있는 모션인식 서비스

잼펜으로 잼북 활용하기


잼북을 잼펜으로 콕 찍으면, 해당 콘텐츠를 TV 화면에서 바로 볼 수 있어요.

홈콜링 전문가가 감수한 데일리 학습 프로그램인 ‘오늘의 학습’은 물론, ‘영어 집중학습’, ‘주제별 학습’을 할 수 있어요.


프로필 등록 및 영어 레벨 테스트를 마치면, 아이의 연령별 수준에 맞게 콘텐츠를 이용할 수 있어요.



잼키즈가 켜진 상태에서 잼펜의 **바로보기** 버튼을 눌러주세요.

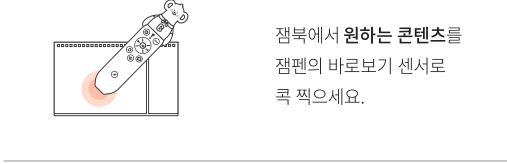

잼북에서 **원하는 콘텐츠**를 잼펜의 바로보기 센서로 콕 찍으세요.

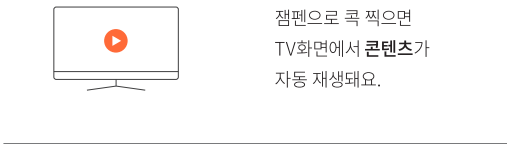

잼펜으로 콕 찍으면 TV화면에서 **콘텐츠**가 자동 재생돼요.

· 잼펜의 바로보기 센서가 켜진 상태에서 30분 동안 리모콘을 작동하지 않으면 자동으로 종료됩니다.

· 바로보기 센서에 물기나 오물이 묻어 있으면, 정상 작동되지 않을 수 있으니 마른 수건으로 청결하게 유지해 주세요.

안전 주의사항

어린이의 안전을 위해 사용 전 꼭 확인해 주세요. 올바른 사용법을 준수하지 않아 발생하는 피해는 보상이 어려울 수 있습니다.

· 3세 이상 어린이부터 사용하도록 지도해 주세요.

· 어린이에게 사용 방법을 안내해 주시고, 사용 시 보호자가 지켜봐 주세요.

· 안전을 위해 충전은 보호자가 해주세요.

· 본 제품은 배터리가 내장된 상품으로 외부 충격을 받지 않도록 주의해 주세요. 충격에 의해 제품이 파손되거나 배터리 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

· 본 제품이 열기구에 가까이 닿지 않도록 주의하세요. 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

· 본 제품을 직접 수리, 개조하거나 구멍을 뚫지 마세요. 감전, 화재, 폭발의 위험이 있을 수 있습니다. 수리가 필요할 때는 반드시 고객센터로 문의해 주세요.

· 충전 단자에 펜, 머리핀, 성냥, 이쑤시개 등의 뾰족한 물건으로 찌르지 마세요. 충전 단자가 망가지거나, 감전될 수 있습니다.

· 충전 단자에 액체, 이물질 등이 들어가지 않도록 주의해 주세요. 충전 단자에 물이 묻은 경우, 제품을 완전히 말린 후 충전해 주세요.

· 충전 중에 젖은 손으로 콘센트, 충전기, 케이블 등을 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

· 충전 중에 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 선이 손상되어 화재, 감전을 일으킬 수 있습니다.

· 충전기를 연결한 채 장시간 사용할 경우, 과도한 열이 발생할 수 있으니 제품 완충 시 충전기를 분리해 주세요.

· 제품 이용 시, 과도하게 신체 동작을 수행하면 넘어지거나 부딪혀 부상을 일으킬 수 있습니다. 제품 이용 환경과 이용자에 따라 적절한 수준으로 제품을 이용할 수 있도록 지도해 주세요.

· 제품 이용 시, 던지거나 스트랩만 잡고 마구 흔들지 마세요. 부딪혀 제품이 파손될 수 있습니다.

· 어린이, 반려 동물이 본 제품을 입에 넣거나 물어 뜯지 않도록 유의해 주세요. 분리된 부품을 삼키는 등의 안전사고가 발생하면 즉시 의사와 상담하세요.

· 제품을 다른 용도로 사용하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있어요.

보관 주의사항

· 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 보관해 주세요.

· 물에 젖은 경우 마른 수건으로 물기를 닦은 후, 완전히 건조시킨 후에 보관해 주세요.

· 인식 센서 부분이 직사광선 등 강한 빛에 노출되지 않도록 주의해 주세요.

· 본 제품을 경사진 곳, 진동이 심한 곳 등 불안정한 장소에 보관하지 마세요. 제품이 떨어져 고장이 나거나 파손될 수 있습니다.

· 본 제품을 난로, 전자레인지, 가스레인지, 고압 가스 용기 등 과열 위험이 있는 곳에 보관하지 마세요.

· 화학물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 및 이동 수단 내부 등 일반적이지 않은 곳에 보관하지 마세요. 주변 환경의 영향으로 제품이 손상될 수 있습니다.

· 충전 단자의 보호캡을 반드시 닫은 상태에서 보관해 주세요.

· 제품을 사용하지 않을 때는 충전기와 분리하여 보관해 주세요.

홈페이지에서 잼펜 사용법 보기



고객센터 안내

SK브로드밴드 고객센터 : 국번없이 106

· 구입일로부터 1년 안에 제품 결함으로 인해 고장이 발생한 경우 무상 수리가 가능합니다.

· 제품 버전 또는 콘텐츠 계약 사정에 따라 별도의 안내 없이 일부 서비스 및 메뉴 명칭은 변경될 수 있습니다.

⚠ 경고	
	<ul style="list-style-type: none">· 보호자와 함께 사용하세요.· 3세 미만의 어린이는 사용할 수 없습니다.· 입에 넣지 마세요.

	전자파 적합인증 식별번호 R-C-OHS-BOS-KR01 안전확인 신고확인증 번호 CB061R6956-2001	KC마크는 이 제품이 공동안전기준에 적합하였음을 의미합니다.
--	---	---

기자재 명칭	특정소출력무선 (무선데이터통신 시스템용무선기기)	제조사	Ohsung Electronics (Suzhou) Co., Ltd.
품명	원구	공급원	SK브로드밴드
모델명	BOS-KR01	수입자	(주)오성전자구미공장
주파수 대역	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz	주소 및 전화번호	경북 구미시 산호대로 335 054-461-3647
출력(최대)	10 dBm	제조국	중국
채널	40 채널	사용연령	3세 이상
전원	Li-Ion Battery (3.8V)	정격	DC 5V / 1A
동작온도	0°C ~ 40°C		